


排水ポンプユニットのトラブル対策フロー

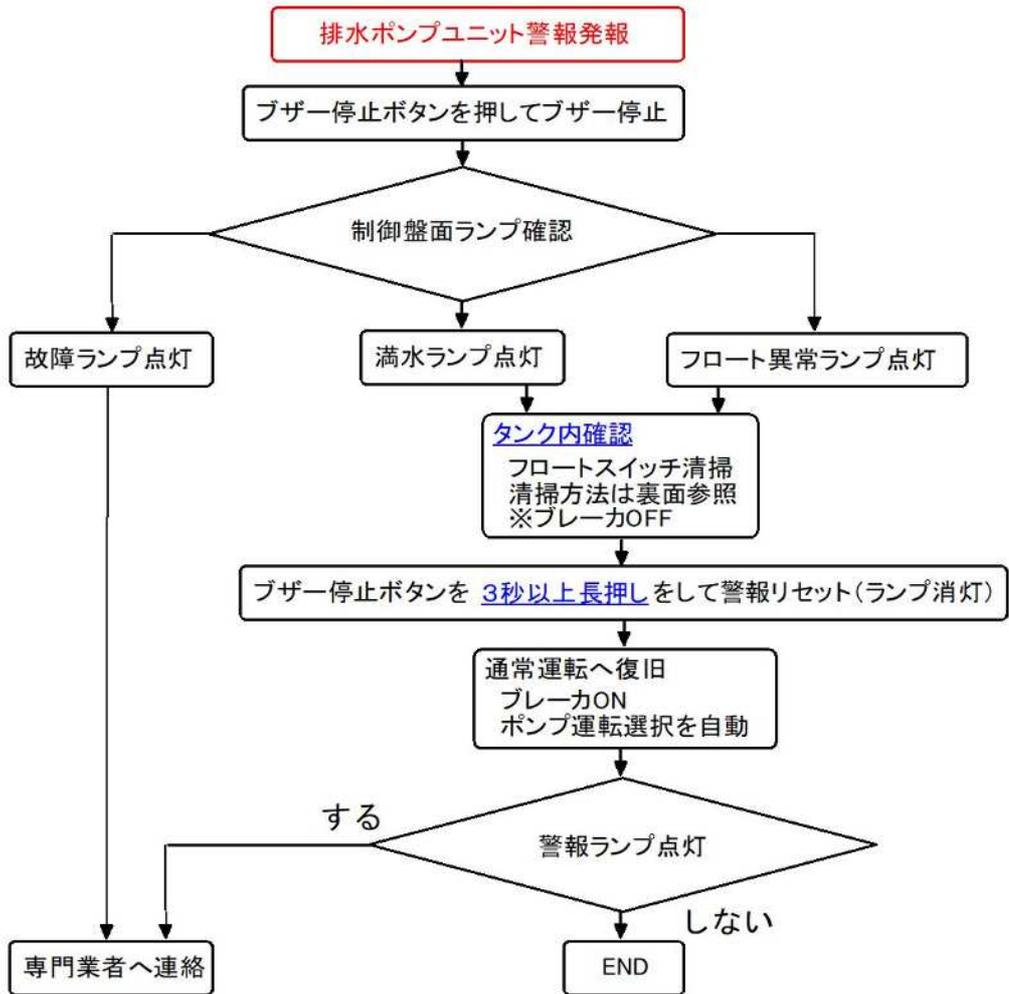

【制御盤面の確認方法】

①ブザー停止ボタンを押し、警報ランプを確認



【タンク内の確認方法】

①蓋の固定金具を外し、蓋を開ける



②フロートを確認する。



【フロートスイッチの清掃方法】

①ポンプ運転選択スイッチで『手動』運転し、水位を下げる。(水位低下後は『切』)




②全てのブレーカを『OFF』にする。
(ポンプ2台の場合、ブレーカ数3個)



④フロート上下の突起部、内部の汚れを拭き取る。



③ステム、ストッパーの汚れを拭き取る。
なお、フロートおよびステムに強い衝撃を与えないように注意してください。

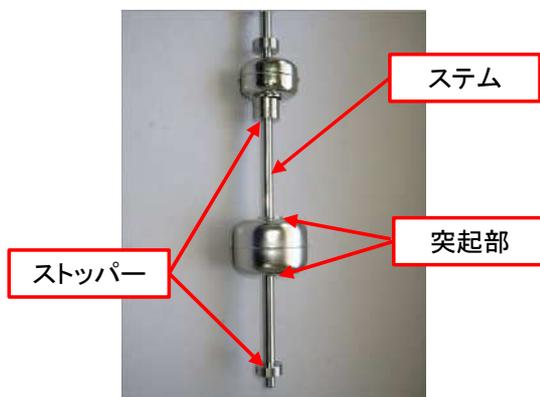

⑤全てのブレーカを『ON』にする。



⑥ポンプ運転選択スイッチを『自動』にする。



緊急時の連絡先